


E – 70/75

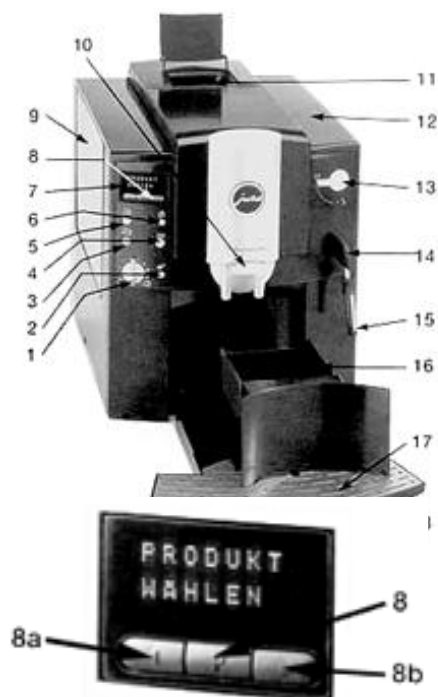

Обозначения

- 1 – Регулятор количества воды
- 2 - Клавиша для использования молотого кофе
- 3 - Клавиша для приготовления 2 чашек кофе
- 4 - Клавиша промывки
- 5 - Клавиша для приготовления 1 чашки кофе
- 6 - Включение/выключение
- 7 - Дисплей для сообщений
- 8 – Клавиша P
- 8a – Клавиша ◀
- 8b – Клавиша ▶
- 9 - Бункер для воды с ручкой для переноски
- 10 - Регулируемый по высоте дозатор кофе
- 11 – Воронка для молотого кофе
- 12 - Крышка контейнера для кофейных зерен
- 13- Регулятор подачи горячая вода/пар
- 14– Вращающаяся насадка для подачи горячей воды/пара
- 15– Насадка для взбивания
- 16– Контейнер для кофейных отходов
- 17– Крышка поддона для слива
- 18- Поддон для слива

Чистка машины

Машина имеет специальную встроенную программу чистки.

! В случае необходимости чистки машины на дисплее появится соответствующее сообщение. Вы можете продолжать готовить кофе или получать горячую воду, чистку машины можно провести через некоторое время. Для этого используйте специальные таблетки, которые можно получить у официальных дилеров компании Jura.

! Процесс очистки машины должен быть непрерывным, прерывать его не рекомендуется

- Включите машину нажатием клавиши ON/OFF
- Удерживайте клавишу промывки системы около 3 секунд
- Сообщение – empty tray (поддон пустой)
- бункер для воды заполните свежей водой

! Установите достаточно большую емкость под дозатор кофе (10) для предотвращения попадания моющей жидкости в поддон

- Сообщение – press rinse (нажмите клавишу промывки)
- Дисплей – unit cleaning/please wait (промывка машины / ждите)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение - empty tray (поддон пуст)

! Через 10 секунд поставьте поддон для слива на место

- Сообщение – add tablet (рис.9) /press rinse (добавьте таблетку/нажмите клавишу промывки)
- Сообщение – unit cleaning/please wait (процесс чистки/пожалуйста ждите)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение – empty tray (поднос пустой)

! Через 10 секунд поставьте поддон для слива на место

- Сообщение – press rinse (нажмите клавишу промывки)
- Сообщение – unit cleaning/please wait (система прочищается/пожалуйста ждите)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение - empty tray (поддон пустой)
- Сообщение – select product (сделайте выбор)

Декальцинация

У машины имеется встроенная программа декальцинации, **если Вы используете фильтры Claris , декальцинацию проводить не требуется.**

Пожалуйста используйте для декальцинации чистящие средства, рекомендуемые компанией Jura.

! При необходимости декальцинации машины на дисплее появится соответствующее сообщение

Вы можете продолжать готовить кофе или получать горячую воду/пар и провести декальцинацию через некоторое время.



! Используйте программу для декальцинации только после того, как машина была выключена по крайней мере 2 часа и полностью остыла. Прерывать программу декальцинации запрещается.

- Выключите машину с помощью клавиши on/off и оставьте ее в нерабочем состоянии по крайней мере на 2 часа.
- Удалите контейнер для воды
- Удерживайте клавишу промывки около 3 сек
- Сообщение – empty tray (поднос пустой)
- Сообщение - agent in tank (жидкость в контейнере)



Налейте около 0,6 литра воды в какую-нибудь емкость и растворите 200 мл чистящей жидкости. Затем залейте полученную жидкость в контейнер для воды , поставьте его в машину

- Сообщение – agent in tank/open tap/press rinse (жидкость в контейнере/откройте кран/нажмите кнопку промывки)

! Поместите достаточно вместительную емкость под вращающуюся насадку (14).

- Установите регулятор кофе или горячая вода/пар (13) на символ  и нажмите клавишу 
- Сообщение– unit decalcifying/ please wait (машина декальцинируется/ждите)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение– empty tray (поднос пуст)
- Сообщение - close tap (закройте кран)
- Сообщение– unit decalcifying / please wait (машина декальцинируется/ ждите)
- Дисплей – unit decalcifying/ please wait (машина декальцинируется/ пожалуйста ждите)
- Декальцинирующая жидкость попадает в поддон
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение– empty tray (опустошите поддон)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение – fill water (залейте воду)

! Хорошо промойте контейнер для воды и заполните его холодной водой. Затем поместите его обратно в машину. Поместите достаточно вместительный сосуд под вращающуюся насадку

- Сообщение - fill water/open tap/press rinse (залейте воду/откройте кран/нажмите клавишу промывки)
- Поверните регулятор кофе или горячая вода/пар (13) в позицию  и нажмите клавишу промывки 
- Сообщение – unit decalcifying/ please wait(машина декальцинируется/ждите)
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение - empty tray (опустошите поддон)
- Сообщение – close tap (закройте кран)
- Сообщение–unit decalcifying/please wait (машина декальцинируется/ждите)
- Вода внутри машины скапливается в поддоне
- Раздается звуковой сигнал
- Сообщение – empty tray (поддон пуст)
- Сообщение – rinse machine (промойте машину)
- Сообщение – select product (сделайте выбор)

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

<i>Дисплей</i>	<i>Причина</i>	<i>Ваши действия</i>
<i>System empty (Система пуста)</i>	Система пуста	Заполните систему водой (см. гл.4)
<i>Fill water (Залейте воду)</i>	Контейнер для воды пуст Индикатор уровня воды в контейнере смещен	Залейте воду Опорожните контейнер, промойте машину и поставьте контейнер на место
<i>Fill beans (Засыпьте зерна)</i>	Контейнер для зерен пуст Сообщение все еще действует, хотя зерна засыпаны	Засыпьте зерна Сварите чашку кофе. Сообщение “засыпьте зерна” исчезнет только после того, как будет сварен кофе
<i>Empty grounds (Прочистите бункер для отходов)</i>	Контейнер для отходов кофе полон Поднос вставлен слишком рано после опустошения	Удалите поднос, опустошите контейнер для отходов, вставьте поднос на место Поместите поднос обратно через 10 секунд
<i>Tray missing (Отсутствие подноса)</i>	Поднос вставлен некорректно	Вставьте правильно поддон
<i>Clean unit (Прочистите машину)</i>	Необходимо прочистить машину	Промойте машину как описано в гл. 13
<i>Unit calcified (Машина закальцинирована)</i>	Необходимо провести декальцинацию машины	Проведите декальцинацию машины в соответствии с гл. 14
<i>Multifunction (ошибка)</i>	Глобальная проблема	Выключите машину, выключите ее из основной сети, включите машину снова Обратитесь по поводу ремонта в сервисный центр Jura